


ARCTIC COVE™

コードレスミストファン
取扱説明書

MBF018J

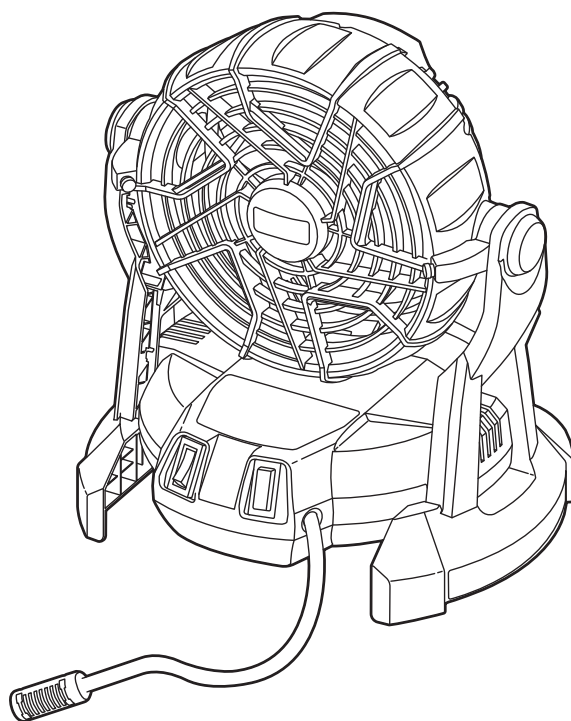

重要！

このたびは弊社製品をご購入いただきありがとうございました。お使いになられる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

製品および仕様は予告なしに変更することがあります。

各部の名称

- A. 風量スイッチ：強・弱
- B. ミストスイッチ：強・弱
- C. 水吸込みチューブ
- D. ホース取り付け部
- E. バッテリー挿入部
- F. ミストノズル
- G. 水吸込みチューブ収納部分
- H. ホースコネクター

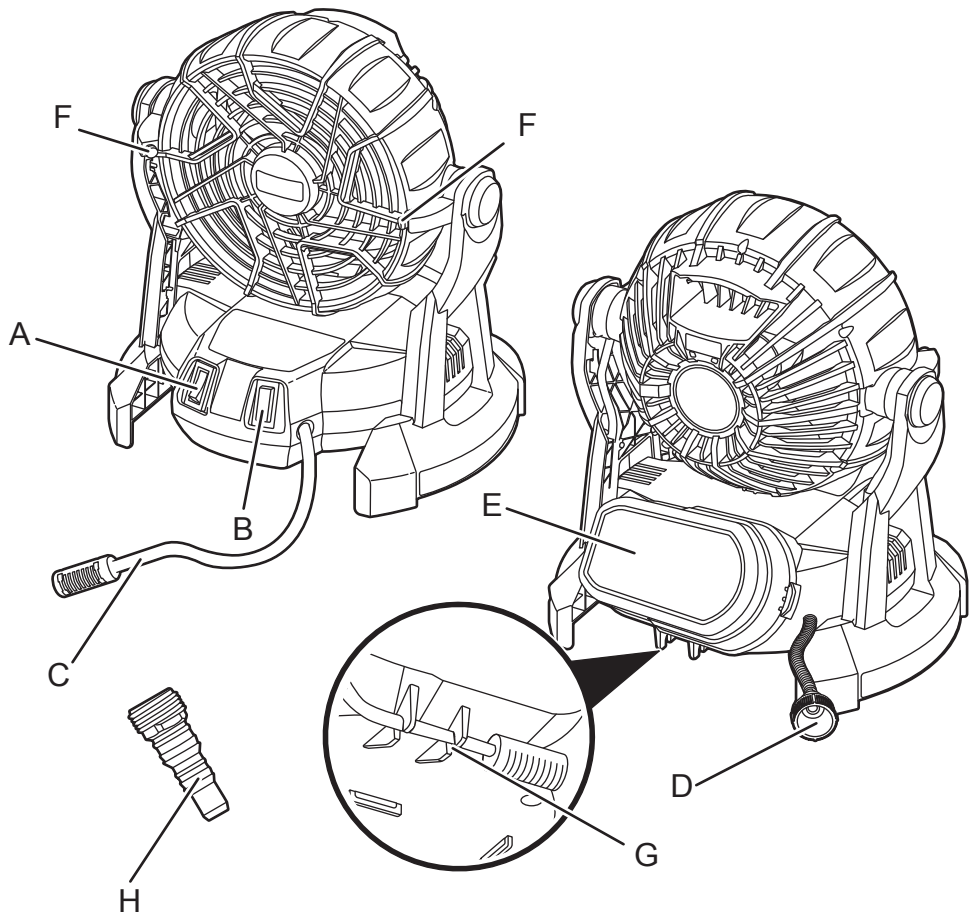


Fig.1

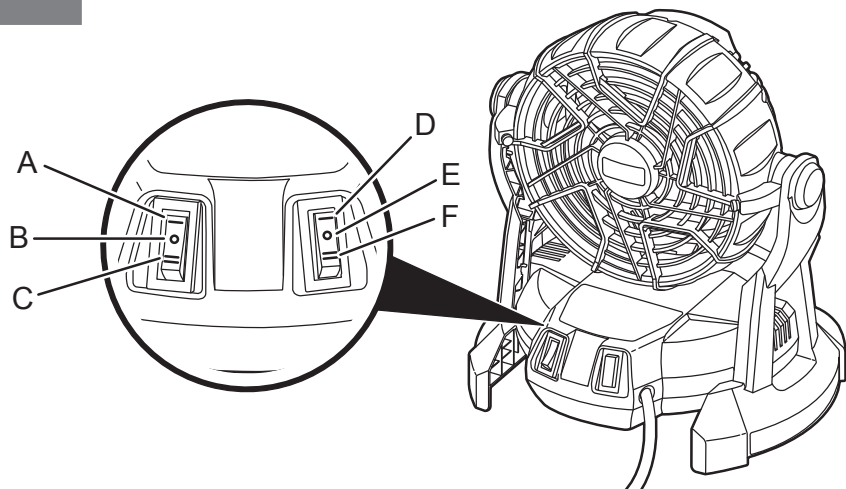


Fig.2

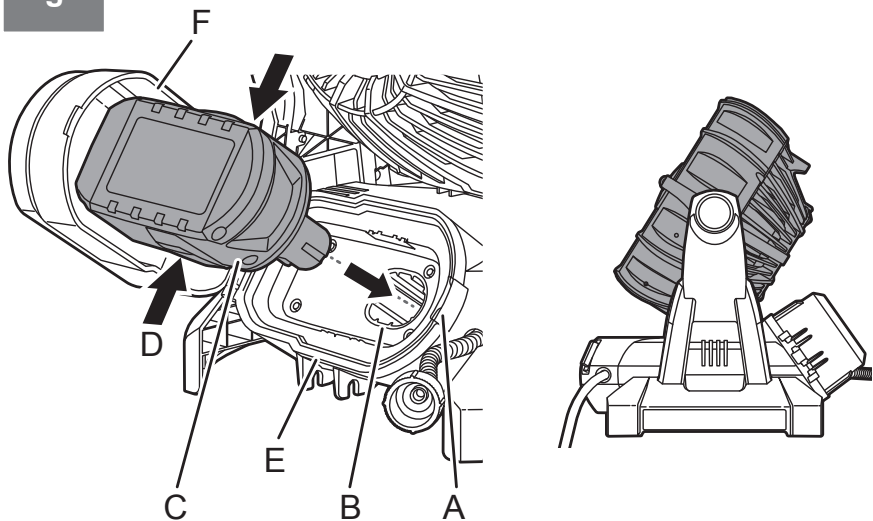


Fig.3


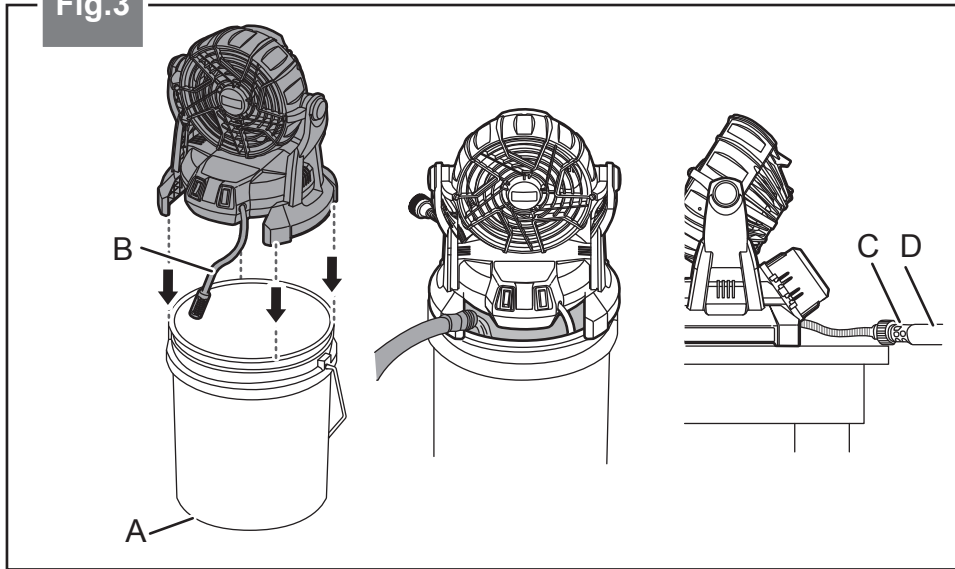


Fig.4

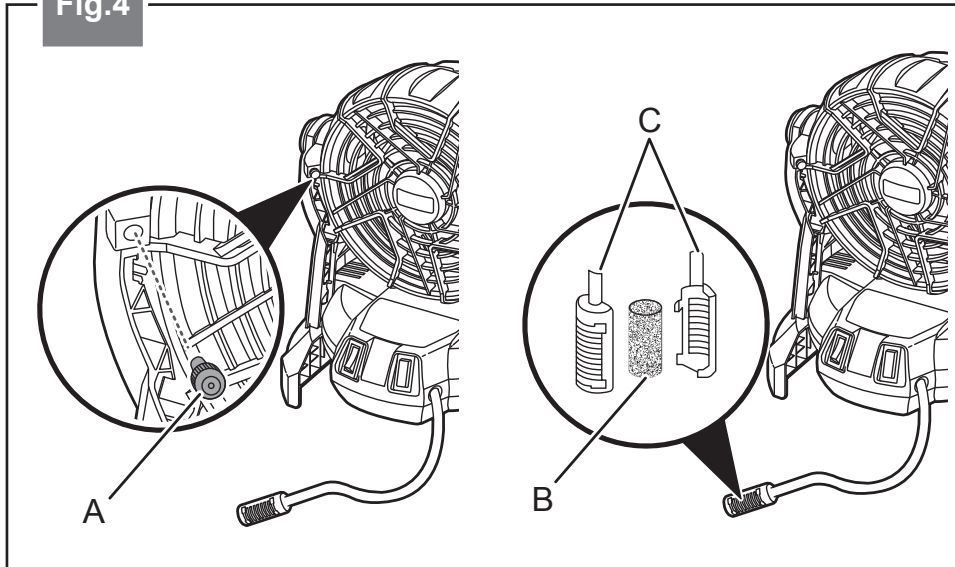

充電器の安全上のご注意

⚠ 警告

すべての手順を読んでご理解ください。警告や指示に従わないと、感電、火災または重傷を負うことがあります。

- 専用のバッテリーを使用してください。
 - 当社カタログおよびこの取扱説明書に記載されている弊社専用のバッテリーを使用してください。専用バッテリー以外を使用すると、火災、発熱、損傷を及ぼす恐れがあります。
- 水につけたり、水をかけないでください。ぬれた手で、充電器や電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- 羽根・ガードをつけずに運転しないでください。けがの恐れがあります。
- 使用しない、またはお手入れする場合は、本体のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。
- 使用中、羽根の回転に異常があったり、異常音、異常振動、異常発熱があるときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ガードの中や可動部へ指や物などを絶対に入れないでください。けがの恐れがあります。
- 髪の毛が羽根に巻き込まれる恐れがありますので、ガードに顔を近づけないでください。
- お子さまが本体に近づかないようにご注意ください。けがをする恐れがあります。
- 健康を害する原因となりますので、風を長時間体にあてないでください。
- 安定した場所に置いてご使用ください。
- バッテリーの端子部を短絡させないでください。
 - バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡して発煙・発火・破裂の恐れがあります。
 - コードを熱、油、角のとがった所、動くものに近づけないでください。
- 電源プラグの改造をしないでください。
- 電源コードを乱暴に扱わないでください。
- 充電する場所に注意してください。
 - コードが踏まれたり、ひっかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。感電や短絡して発火する恐れがあります。
- 作業場の周囲状況を考慮してください。
 - 製品を、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電の恐れがあります。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 感電に注意してください。
 - ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。

- 延長コードは注意深くお使いください。
 - 延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - 屋外の使用に適した延長コードを使用してください。
- 正しく充電してください。正しく充電しない場合、感電、破裂、火災の恐れがあります。
 - 充電器は定格表示してある電源で使用してください。直流電源、昇圧器などのトランス類では使用しないでください。
 - 周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
 - バッテリーは換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などでおおわないでください。
- 使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
 - ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - 火への投入、加熱をしないでください
 - バッテリーに衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
 - 50℃以上に上がる可能性の場所に保管しないでください。
- 充電器の修理は、専門店に依頼してください。
 - 専門店のサービスマン以外の方は充電器・バッテリーを分解したり、修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作して、ケガの恐れがあります。
 - 修理は必ずお買い求めの販売店にご依頼ください。
- 充電器は注意深く手入れをしてください。
 - 充電器を使用する前に、電源プラグやコードを点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- 作業場はいつもきれいに保ってください。
- 子供を近づけないでください。
 - 作業場以外、製品やコードに触れさせないでください。
 - 作業場以外、作業場へ近づけないでください。
- 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - 乾燥した場所で保管してください。
- 本製品は屋外専用です。屋内では使わないでください。
- 電気製品の側で使用しないでください。

以下の符号は、製品に係わる危険の程度を表しています。



危険

人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が軽傷または障害を負う可能性が発生する内容を示します。

注

「注」は物的損害が発生する可能性の内容を示します。

仕様

モデル	MBF0181J
風量切り替えスイッチ	2段階（強、弱）
ミスト量切り替えスイッチ	2段階（強、弱）
バッテリー電圧	18 V
使用可能バッテリー	RB18L50J
寸法（直径 x 高さ、cm）	33 x 40
質量（kg、バッテリー除く）	2.7

付属品

- バッテリー
- 充電器
- ホースコネクター
- 取扱説明書

使い方

ファン（扇風機）とミスト機能

Fig. 1をご覧ください

- ボタンA (I) を押すと風量が弱で羽根が回転します。
- ボタンC (II) を押すと風量が強で羽根が回転します。
- 羽根の回転を停止するには、ボタンB (0) を中央に戻してください。
- ボタンD (I) を押すと水ポンプが稼働し、水の吸水を始めます。ノズルから弱の強さでミストが噴霧されます。
- ボタンF (II) を押すと水ポンプが稼働し、水の吸水を始めます。ノズルから強の強さでミストが噴霧されます。
- ミスト機能を停止するには、ボタンE (0) を中央に戻してください。

バッテリーの挿入・脱着

Fig. 2をご覧ください

- 平らで安定した場所に本体を置いてください。
- バッテリーを挿入する前に、ファンとミストの機能をOFF にしてください。
- バッテリー挿入部のラッチ (A) を引きフタ (F) を開けてください。
- バッテリー (C) を挿入部のバッテリーポート (B) にしっかりと突き当たるまで差し込んでください。

- ファンまたはミスト機能を使う前に、必ずフタ (F) をしてください。
- バッテリーを脱着する際は、フタ (F) を開け、バッテリーのラッチ (D) を押しながらバッテリーをバッテリーポートから引き抜いてください。

注意：バッテリーの挿入・脱着をする前に、ファンとミストの機能がOFFになっていることを必ず確認してください。

扇風機の角度調節

本体は約-15° ~45° の範囲で上下角度を調整して風向きを変えることができます。

水の給水

Fig. 3をご覧ください

コードレスミストファンは2つの方法で水の給水ができます。

バケツから吸水する方法とホースを使い水道から吸水する方法です。

バケツから吸水する場合は、ゴミ等がないきれいなバケツを平らで安定した場所においてください。

- 水吸込みチューブ (B) をバケツ (A) の中に入れます。
- バケツの上に本体を置き、Fig. 3 のようにバケツに水を入れます。水道水を使用してください。水道水を使わないとノズルが詰まる原因になります。
- 水吸込みチューブが水の中に入っていることを確認し、ミストスイッチ（強か弱）を押し、ミストの噴霧を開始してください。
- 水道から吸水する場合は、水道の蛇口が閉まっている状態で、蛇口とホースを取り付けてください。
- Fig. 3 のようにホース (D) を付属品のホースコネクターを使い、本体のホース取り付け部に取り付けてください。
- 本体にバッテリーを装着してください。
- 水道の蛇口を徐々に開け、ミストの噴霧を開始してください。

メンテナンスについて

Fig. 4をご覧ください

ノズルのメンテナンスについて

- ノズルの目詰まりによりミストが出なくなった場合は、ノズルを交換してください。
- ノズルを交換する前にバッテリーが装着されていないことを確認してください。
- ノズル (A) を反時計回りに回すと本体から外すことができます。
- 新しいノズルを時計回りに回しながら本体に取り付けてください。

水フィルターのメンテナンスについて

- ミスト機能を使用後、水フィルターにゴミが付着していましたら (B)、プラスチックのカバー (C) を開け、水フィルターを水できれいにしてください。
- きれいになった水フィルターをプラスチックのカバーの

中に入れ、カバーを閉じてください。

本体の清掃について

- 乾いた布できれいに拭いてください。
- ガソリン、ペンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

保管について

- 作業後はお客様の手の届かない乾燥した場所にバッテリーを抜いて保管してください。
- 以下のような場所には保管しないでください:
 - 湿度が高い場所
 - 50°C以上の高温の場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 揮発性物質の置いてある場所







*ARCTIC COVE is a trademark of Techtronic Power
Tools Technology Limited*

発売元 :
ETG Japan 株式会社
技術・サービスセンター
住所 : 〒297-0074 千葉県茂原市小林1978-36
TEL : 0475-36-2795